




PUMPTRACK GUIDE D'INSTALLATION

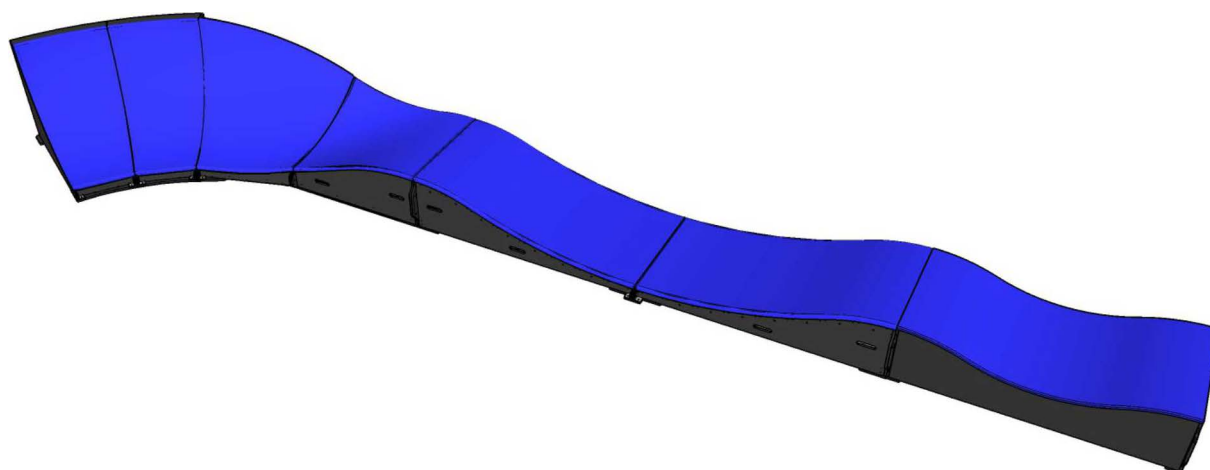

INSTALLATION



	 <p>pic.A1</p> <p>Assembler les 2 éléments ensembles et les viser. Vis: M10x60mm (pic.A1)</p>  <p>pic.B1</p> <p>Vise au dos (pic.B1) Utiliser M10x90 avec un écrou et une rondelle élargie</p>  <p>pic.C1</p> <p>Viser l'ensemble avec M10x60 en utilisant une rondelle élargie (pic.C1)</p>
	 <p>pic.A2</p> <p>Viser les 2 éléments avec les vis à boulon M10x60 en utilisant une rondelle élargie (pic.A2)</p>  <p>pic.B2</p> <p>Visser deux éléments en utilisant des boulons M10x90 avec rondelles minces prolongée (pic.B2)</p>  <p>pic.C2</p> <p>Viser l'ensemble avec M10x60 en utilisant une rondelle élargie (pic.C2)</p>
	 <p>pic.A3</p> <p>Viser les 2 éléments avec les vis à boulon M10x60 en utilisant une rondelle élargie (pic.A3)</p>  <p>pic.B3</p> <p>Visser deux éléments en utilisant des boulons M10x60 avec rondelles minces prolongée (pic.B3)</p>

INSTALLATION

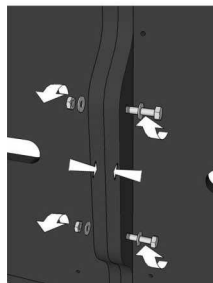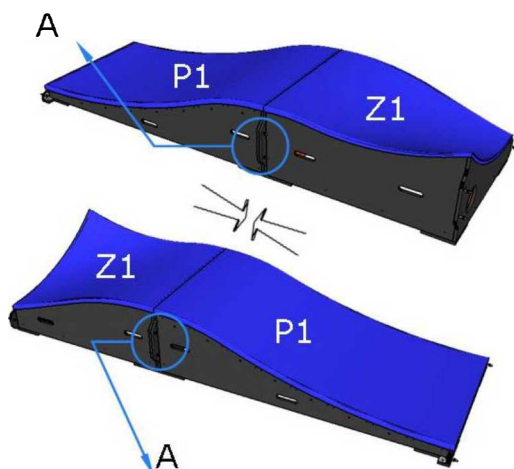



pic.A4

Mettez ensemble les deux éléments avec les vis M10x60mm et des rondelles 5mm (Pic.A4) **(pic.A4)**

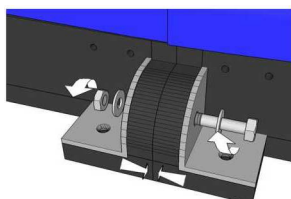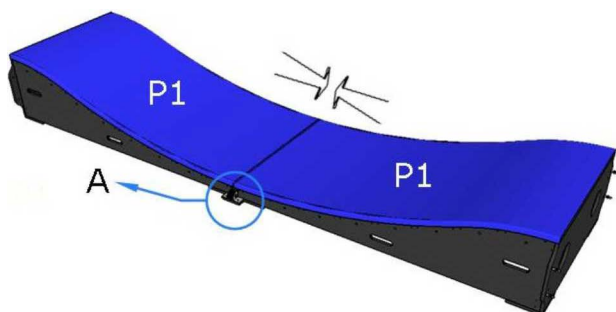

pic.A5

Mettez ensemble les deux éléments et les vis à boulon M10x60mm avec rondelles fendues **(pic.A5)**

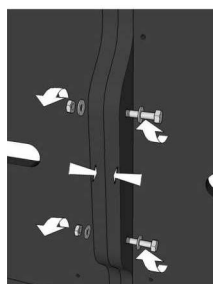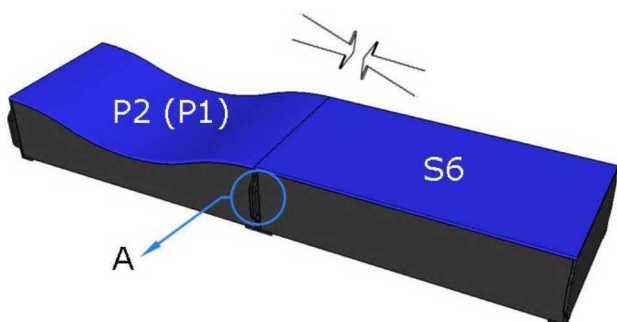

pic.A6

Mettez ensemble les deux éléments avec les boulons et vis M10x60mm 5mm avec des rondelles **(pic.A6)**